BamBüFlor Densified™




Guide d’entretien du propriétaire

Nettoyage | Protection | Humidité | Taches et rayures

4 clés pour un plancher durable

Un plancher qui reste beau commence par une routine simple.

1. Enlevez le sable et la poussière

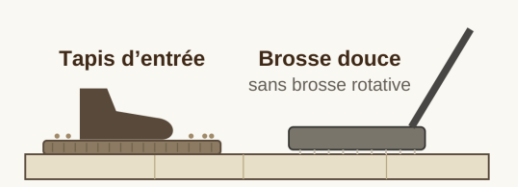


Plusieurs fois par semaine

Balai, vadrouille sèche en microfibre ou aspirateur à brosse douce, sans brosse rotative.

Tapis d'entrée dedans et dehors : le sable agit comme un papier abrasif.

Toujours enlever la poussière avant de laver.

2. Lavez sans excès d'eau

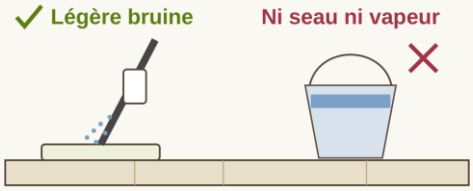

Nettoyant à pH neutre, chaque semaine

Vaporisez légèrement le tampon microfibre et essuyez dans le sens des planches.

Jamais de vapeur, de seau d'eau, de cire ni de savon à l'huile.

3. Protégez la surface




Patins de feutre ≥ 1 po (25 mm)

Sous chaque pied de meuble; vérifiez-les et remplacez-les lorsqu'ils sont usés.

Soulevez les meubles lourds plutôt que de les traîner.

4. Contrôlez l'humidité

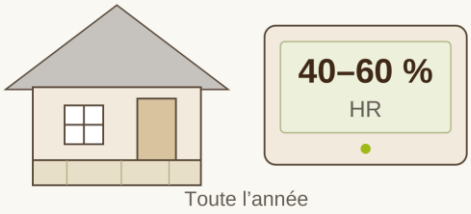

40–60 % d'humidité relative

Vérifiez-la avec un hygromètre, toute l'année.

Selon la saison :

- **Hiver :** humidificateur; de petits joints sont normaux et se referment au printemps.
- **Été :** déshumidificateur ou climatiseur, surtout au sous-sol.
- **Plancher radiant :** surface jamais au-dessus de 27 °C (80 °F).

Conservez ce guide avec votre facture et vos planches de surplus. Les pages suivantes donnent le détail de chaque étape et les conditions de la garantie limitée.

Bien entretenir votre plancher

BamBüFlor allie la dureté exceptionnelle du bambou densifié à un fini multicouche haute performance, appliqué en usine pour offrir une protection durable contre l'usure quotidienne. Comme tout plancher de bois, il peut être rayé par les particules abrasives et abîmé par l'eau. Une routine simple protège son apparence.

Premiers jours après la pose

- **Durcissement de l'adhésif :** en pose collée, respecter le délai du fabricant de l'adhésif avant la circulation intense, les meubles lourds et le premier lavage.
- **Avant de replacer les meubles :** enlever la poussière du chantier à l'aspirateur, sans eau, et poser des patins de feutre sous chaque pied.
- **Planches de surplus :** conserver quelques planches à plat, à l'intérieur et au sec, pour les réparations futures.

Calendrier d'entretien

Quand	À faire
Plusieurs fois par semaine	Enlever poussière et sable : balai, vadrouille sèche en microfibre ou aspirateur à brosse douce. Secouer les tapis d'entrée.
Chaque semaine	Nettoyer avec un nettoyant à pH neutre vaporisé sur une housse microfibre; laver les tampons sans assouplissant.
Chaque mois	Vérifier les patins de feutre et retirer le gravier incrusté; nettoyer sous les carpettes.
À chaque saison	Vérifier l'humidité (40–60 %) avec un hygromètre : humidificateur en hiver, déshumidificateur ou climatiseur en été.
Chaque année	Inspecter le fini dans les zones passantes, remplacer les patins usés et déplacer carpettes et meubles pour garder une couleur uniforme.
Au besoin	Traiter les taches et les fines rayures dès qu'elles apparaissent; faire renouveler un fini terne par un professionnel.

Nettoyage courant


- **Poussière et particules :** balayer, passer une vadrouille sèche en microfibre ou un aspirateur à brosse douce plusieurs fois par semaine. Ne pas utiliser de barre de battage ni de brosse rotative. Toujours enlever la poussière avant de laver : le sable et le gravier agissent comme un papier abrasif.
- **Nettoyage hebdomadaire :** utiliser un nettoyant à pH neutre pour bois préfini, comme Bona Hardwood Floor Cleaner ou Finitec pour bois et stratifié. Une vadrouille à vaporisateur avec une housse lavable en microfibre convient : vaporiser sur la housse ou légèrement sur une petite zone, puis essuyer dans le sens des planches. Changer de housse dès qu'elle est sale, environ tous les 200 pi² (18 m²), et le laver sans assouplissant.
- **Dégâts liquides :** éponger immédiatement avec un chiffon absorbant sec. Ne pas laisser stagner l'eau ou les accidents d'animaux, ni laisser les pots de plantes directement sur le plancher.
- **À proscrire :** lavage à grande eau, vapeur ou robot laissant de l'eau. Ne pas utiliser cire, savons à l'huile, produits acryliques, vinaigre, ammoniaque, javellisant, poudres abrasives, nettoyants tout usage, ni lingettes ou vadrouilles sèches traitées qui laissent un film; ils ternissent ou abîment le fini.

Protéger le plancher

- **Tapis :** placer des tapis d'entrée dedans et dehors, et des carpettes devant l'évier, le lave-vaisselle et la cuisinière. Choisir tapis et sous-tapis respirants qui ne tachent pas le fini; éviter les endos en caoutchouc, latex ou vinyle. Sous une carpette à endos rugueux, comme le jute, ajouter un sous-tapis.
- **Meubles :** munir chaque pied de patins de feutre d'au moins 1 po (25 mm) de diamètre; éviter les embouts en caoutchouc, en plastique dur ou en métal. Vérifier les patins régulièrement, retirer le gravier incrusté et les remplacer lorsqu'ils sont usés.
- **Chaises à roulettes :** utiliser des roulettes larges et souples, ou un tapis protecteur à dessous lisse, jamais à crampons.
- **Meubles lourds et électroménagers :** les soulever plutôt que les traîner. Pour déplacer un réfrigérateur ou une cuisinière, utiliser un diable ou le glisser sur un panneau de Masonite de 1/8 po, côté lisse sur le plancher.
- **Chaussures et animaux :** retirer les chaussures chargées de gravier, à crampons ou à talons endommagés. Garder les griffes des animaux taillées.


- **Soleil :** comme tout plancher naturel, le bambou change de couleur à la lumière. Utiliser stores ou rideaux en plein soleil et déplacer périodiquement tapis et meubles pour uniformiser la couleur.

Fig. 1 Laver sans excès d'eau

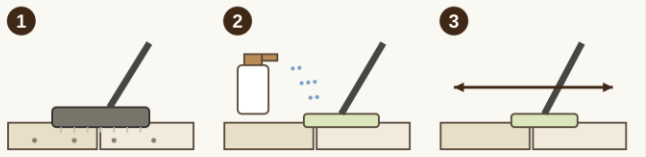

✕ Jamais de vapeur, de seau d'eau ni de vadrouille détrempée.

Fig. 2 Prévenir rayures et bosses

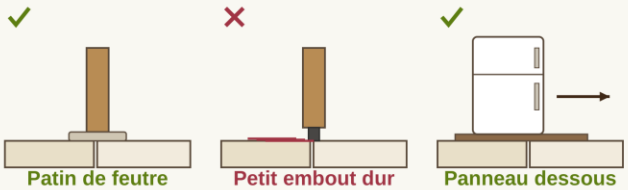

Humidité au fil des saisons

Maintenez l'humidité intérieure entre 40 et 60 % toute l'année et vérifiez-la avec un hygromètre. En hiver, utilisez un humidificateur : de petits joints durant les mois les plus secs sont normaux et se referment au printemps. En été, utilisez la climatisation ou un déshumidificateur, surtout au sous-sol. Des joints importants, du tuilage ou un soulèvement indiquent un problème d'humidité ou d'eau à corriger rapidement.

- **Chauffage radiant :** la surface du plancher ne doit jamais dépasser 27 °C (80 °F). Démarrer et arrêter le système progressivement, selon le guide d'installation.
- **Absences prolongées et chalets :** maintenir chauffage et humidité toute l'année; ne jamais laisser le bâtiment sans chauffage en hiver.

Fig. 3 Humidité relative intérieure toute l'année — Vérifier avec un hygromètre



Taches et petits dégâts

Testez toujours un produit sur une planche de surplus ou dans un coin peu visible avant de l'utiliser.

Problème	Solution
Aliments, boissons, vin	Éponger aussitôt avec un chiffon absorbant, puis essuyer avec le nettoyant à pH neutre vaporisé sur un chiffon.
Marques de talons, traces tenaces	Frotter doucement avec un chiffon doux légèrement humecté d'un mélange de 1 part d'alcool isopropylique pour 2 parts d'eau.
Encre, marqueur, rouge à lèvres	Tamponner avec un chiffon humecté d'alcool isopropylique, sans frotter fort. Ne jamais utiliser d'acétone, de diluant ni d'essence minérale.
Gomme, cire de bougie	Durcir avec un sac de glaçons, puis soulever doucement avec une spatule de plastique. Terminer avec le nettoyant à pH neutre.
Résidus de colle durcie	Utiliser seulement le nettoyant recommandé par le fabricant de l'adhésif. Ne jamais gratter avec un outil métallique.
Urine ou vomissures d'animaux	Éponger aussitôt, nettoyer avec le nettoyant à pH neutre et bien assécher. Une tache incrustée peut exiger le remplacement de la planche.

Fines rayures de surface

Le bambou densifié est si dur que la plupart des rayures restent dans le fini, sans atteindre le bambou. Elles paraissent blanchâtres parce que la lumière se reflète sur le fini égratigné, et s'atténuent souvent avec l'entretien régulier et la circulation.

- **Test de l'ongle :** passer l'ongle en travers de la rayure. S'il glisse, la rayure est dans le fini et se traite facilement; s'il accroche, voir Réparations.
- **1. Polir doucement :** nettoyer la zone au nettoyant à pH neutre et laisser sécher, puis frotter dans le sens des planches avec un chiffon microfibre doux ou un tampon blanc non abrasif. Jamais de laine d'acier, de tampon à récurer ni de poudre abrasive : ils ternissent le fini.
- **2. Efface-éraflures :** si la marque persiste, utiliser un efface-éraflures pour bois sans cire, comme l'Efface éraflures Secret du métier (pâle pour les tons naturels, foncé pour les tons carbonisés). Mettre un peu de produit sur un chiffon propre, couvrir la rayure et une zone plus large autour pour éviter une tache, essuyer l'excédent aussitôt, puis polir à sec jusqu'à ce que la surface ne soit plus glissante. Attendre 15 à 30 minutes avant de circuler. Usage ponctuel seulement, jamais comme nettoyant; tester d'abord sur une planche de surplus.

Fig. 4 Fine rayure ou rayure profonde ?



Réparations et renouvellement du fini

- **Rayure qui accroche l'ongle :** elle atteint le bambou, ce qui est rare. Combler avec un bâtonnet de remplissage ou un crayon de retouche assorti; tester d'abord sur une planche de surplus.
- **Dommages profonds :** un installateur qualifié peut remplacer une planche avec vos planches de surplus.
- **Renouveler le fini :** s'il devient terne par usure, un professionnel peut nettoyer, sabler légèrement le fini et appliquer une nouvelle couche de fini compatible. Lui signaler tout efface-éraflures utilisé et tester l'adhérence sur une planche de surplus avant de refaire le fini.

Produits : à utiliser et à éviter

À utiliser	À éviter
Nettoyant à pH neutre pour bois préfini (Bona Hardwood Floor Cleaner, Finitec)	Vinaigre, ammoniaque, javellisant, nettoyants tout usage, poudres abrasives
Vadrouille à vaporisateur avec tampon microfibre lavable	Vapeur, seau d'eau, vadrouille détrempée, robot laissant de l'eau
Balai, vadrouille sèche, aspirateur à brosse douce	Barre de battage ou brosse rotative
Patins de feutre d'au moins 1 po (25 mm), roulettes larges et souples	Embouts en caoutchouc, en plastique dur ou en métal
Carpettes et sous-tapis respirants	Endos en caoutchouc, latex ou vinyle
Efface-éraflures sans cire, en usage ponctuel	Cire, savons à l'huile, produits acryliques, lingettes traitées, laine d'acier

Pour préserver votre garantie

Le non-respect de ces directives peut entraîner des dommages non couverts par la garantie limitée, notamment :

- lavage à la vapeur ou à grande eau, ou usage d'un produit à proscrire;
- humidité intérieure hors de la plage de 40 à 60 %, ou surface d'un plancher radiant au-dessus de 27 °C (80 °F);
- eau stagnante, fuites, inondations ou accidents d'animaux non nettoyés;
- rayures et bosses causées par le gravier, les talons, les griffes ou des meubles sans patins.

Les petits joints en hiver et le changement de couleur à la lumière sont des caractéristiques normales du bambou, et non des défauts. Consultez la garantie limitée de Bamboo Design pour les conditions complètes.

Mon plancher

Notez ces renseignements : ils seront demandés pour toute question ou demande de garantie.

Produit et couleur _____

Date de pose et installateur _____

Numéro de facture et lot _____

Emplacement des planches de surplus _____

Journal d'entretien

Notez les mesures d'humidité, les traitements et les interventions; gardez vos factures et photos avec ce guide.

Date	Entretien ou intervention	HR (%)	Notes

Questions ?

Communiquez avec Bamboo Design & Architecture avec le code du produit, des photos et une brève description de la situation.

Soutien technique : (844) 293-6060 | info@bamboo-design.ca | www.Bamboo-Design.ca